




RICHTIG VERPACKEN MIT VCI:




Tragen Sie immer Handschuhe!
Berühren Sie Metall nicht mit bloßen Händen.



Lassen Sie VCI-Verpackungen
nie über einen längeren Zeitraum
offen stehen.

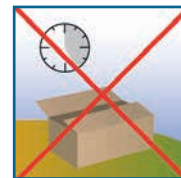


Teile müssen beim Verpackung
trocken, sauber und fettfrei sein.

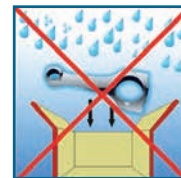



Beim Verpacken muß die
Packguttemperatur =
Umgebungstemperatur sein!




Die Verpackung muß geschlossen
und dicht sein! Löcher und sonstige
Beschädigungen mit Klebeband
verschließen! Zutritt von blankem
Wasser vermeiden.

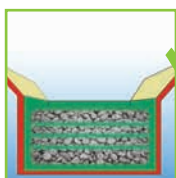

Bei hohen Schüttdichten VCI auch
im Mittelpunkt anbringen!

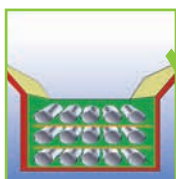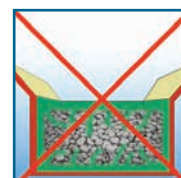

Direkten Kontakt von Metall zu
Holz, Papier oder Pappe vermeiden!
Zwischenablage auch mit VCI
abdecken!

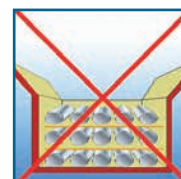

Nach der Arbeit Hände gründlich waschen.